




LABKEY
CONTROLLO DI GESTIONE ACCESSI 4.0


GUIDA PER L'INSTALLAZIONE

LabKey Centralina Light


CONTENUTO DELLA SCATOLA

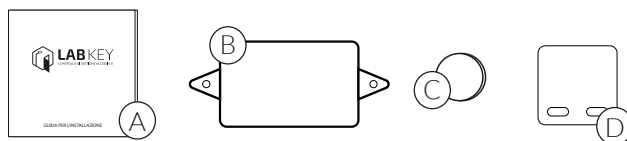

I lettori se acquistati

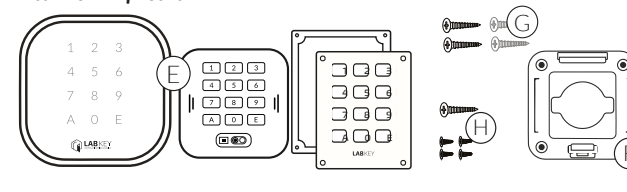

- Ⓐ Manuale
- Ⓑ Centralina interna
- Ⓒ Batteria inclusa per la centralina
- Ⓓ Alimentatore
- Ⓔ Dispositivo/i di comando
- Ⓕ Staffa a muro per il modello Mini e Glass
- Ⓖ Viti per fissaggio a muro dei lettori
- Ⓗ Vite chiusura comando (Next, Extreme)

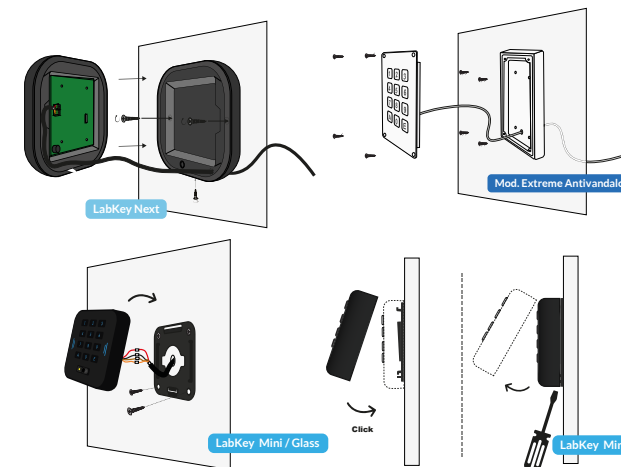

LabKey Next Mod. Extreme Antivandalo

Fissare la scocca del dispositivo di comando con le viti di fissaggio al muro e far passare il cavo dal foro inferiore. Collegare i cavi (+, -, A, B) ai morsetti e chiudere avvitando la vite.

LabKey Mini / Glass

Fissare la staffa a muro con le viti di fissaggio, far passare il cavo dal foro della staffa, collegare i cavi (+, -, A, B) e agganciare il dispositivo di comando alla staffa.

Per rimuovere il dispositivo dalla staffa a muro, utilizzare un

COLLEGAMENTO DEI DISPOSITIVI DI COMANDO ALLA CENTRALINA


È possibile collegare fino a 4 dispositivi di comando. Per la numerazione, fare riferimento alla sezione "Guida Dip Switch".

Il contatto del Relè 1 e del Relè 2 è NO (Normalmente aperto) o NC (Normalmente Chiuso), max 10A.

Tutti i relè sono azionati tramite dispositivo di comando e/o azionato tramite app via Bluetooth o da remoto.

Batteria CR2450
Precisione oraria garantita anche in assenza di energia elettrica e internet



Radio 433,92 MHz
Possibilità di collegare il comando LabKey Mini Radio senza fili

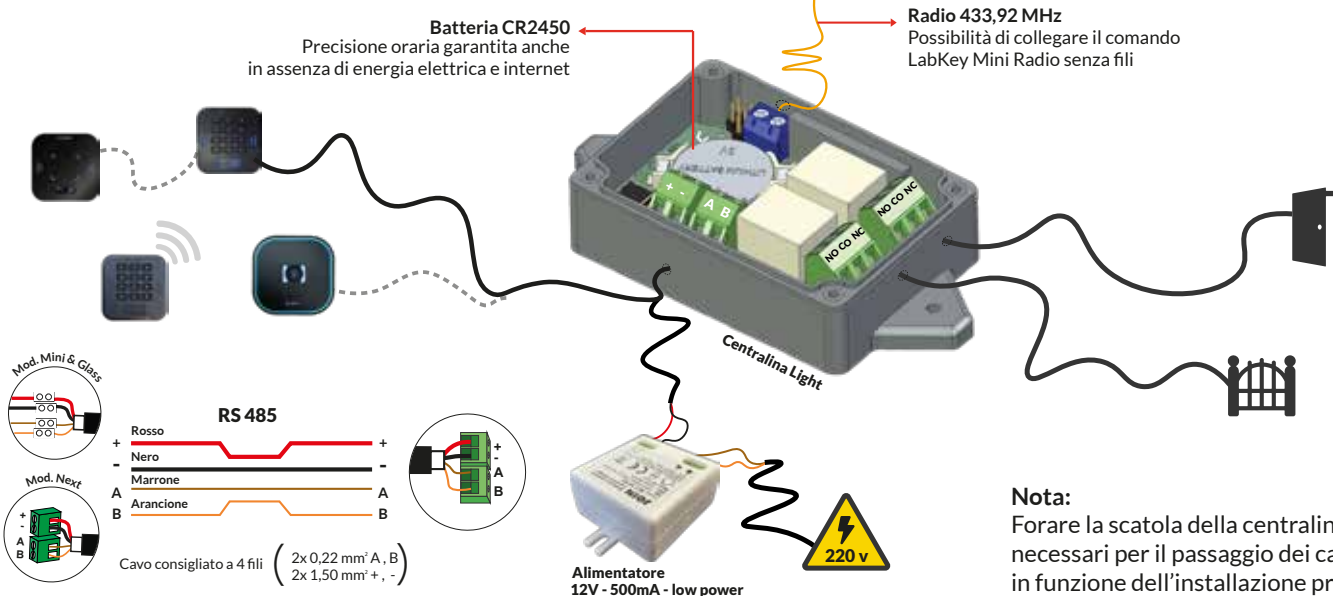


GUIDA DIP SWITCH

Prima dell'avvio, configurare la numerazione degli switch sui lettori. Ogni dispositivo deve avere un numero univoco da 1 a 4.

Nota: prima di impostare i DIP, scollegare l'alimentazione del lettore o rimuovere la batteria del Labkey Mini Radio.

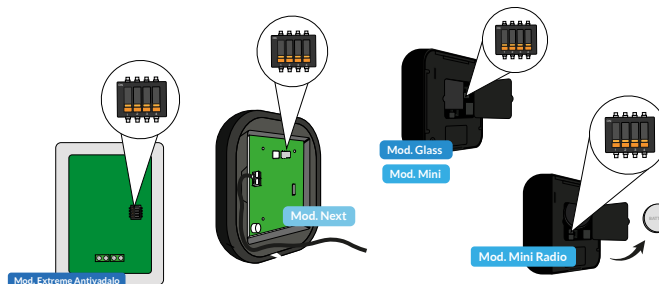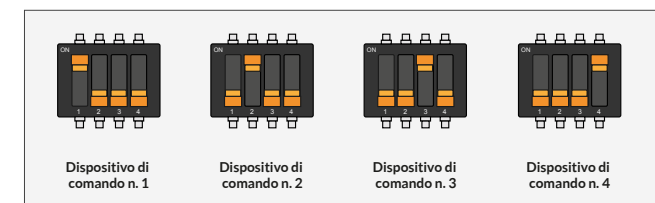

COME ACCEDERE ALLA SEZIONE ADMIN NELL'APP LABKEY

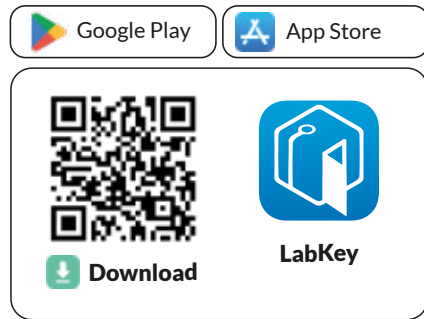


① Scarica l'App Labkey

② Accendi il Bluetooth del telefono

③ Apri l'App e vai su menù > Centraline Light. In questa schermata verrà mostrata la lista delle Centraline Light rilevate. Clicca sull'icona del admin per collegarti e creare la nuova password di admin.

ATTENZIONE: Necessaria abilitazione della posizione e della prossimità per il corretto funzionamento con tecnologia Bluetooth. Tali autorizzazioni sono necessarie ai soli fini della comunicazione tra smartphone e centralina.

Dalla pagina principale è possibile:

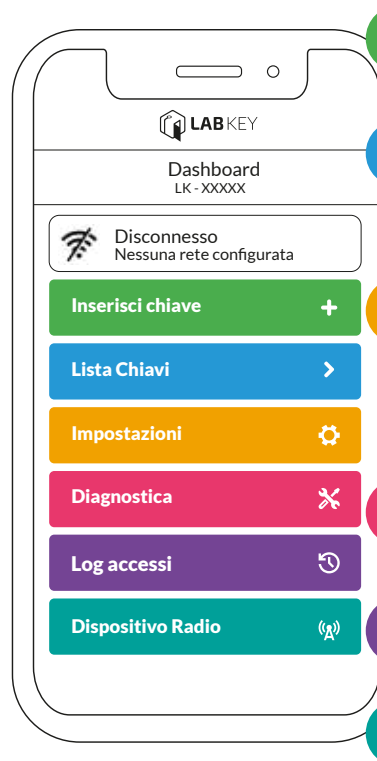

Inserisci Chiave

Aggiungere codici e impostare i filtri data e ora.

Lista Chiavi

Visualizzare la lista delle chiavi inserite.

Impostazioni

Collegare la centralina al Wi-Fi per usare il pannello di manage in Cloud.

Modificare il nome della centralina e dei relè.
Cambiare i tempi dei relè.
Cambiare la password dell'admin.
Impostare la data e l'ora della centralina.

Diagnostica

Visualizzare i lettori collegati.
Fare il check dei lettori.
Aggiornare il software della centralina.

Log Accessi

Visualizzare la lista dei log accessi offline.

Dispositivo Radio

Abbinare eventuali dispositivi radio.



① Seleziona il Wi-Fi

② Inserisci la password

③ Salva



Una volta connessa, per accedere al pannello Manage aprire un browser su PC o smartphone connesso a Internet. Inserire le credenziali fornite qui sotto per accedere al pannello.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI



Tecnologia Bluetooth



Collegamento lettore Radio senza fili



Stand Alone



Gestione in cloud



Dimensioni ridotte



Funziona anche in assenza di internet



Apertura Remota



Per maggiori informazioni consulta la docs online
<https://docs20.labkey.io/>



+39 379 254 2339 - www.labkey.io - info@labkey.io

Labkey è un prodotto IoT di Business Research srl